

GIANT NEOSTRACK



Quick Start Guide

快速使用说明书

快速使用説明書

Schnellstartanleitung

Guía de inicio rápido

Guide de démarrage rapide

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내

Aan de slag

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Download
neostrack App



neostrack App web version
www.neostrack.com

neostrack App 中国在线版本
<http://china.neostrack.com>

1 BACK / STOP ()

- Press to return to the previous page or cancel an operation.
- When recording, press to pause recording. Press it again to stop recording.

2 OK / LAP ()

- In Menu, press to enter or confirm a selection.
- In free cycling*, press to start recording.
- When recording, press to mark the lap.

3 ON or OFF / BACKLIGHT ()

- Press to turn the device on.
- Press and hold to turn the device off.
- Press to turn on/off backlight.

4 DOWN / MENU ()





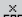








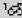




- In Menu, press to move down to scroll through menu options.
- In Meter view, press to switch meter screen page.
- In free cycling mode, long press to return to Main Menu.
- When recording, long press to enter into Shortcut Menu.
- Free cycling is a mode with no recording. neostrack syncs with the movement of bicycles. It starts when you start pedaling, allowing you to view real time data without recording.









5 UP ()

- In Menu, press to move up to scroll through menu options.
- In Meter view, press to switch meter screen page.

Icon Description

	Bike 1-7	 / 	Speed Sensor active / inactive		Log Record in Progress
	No Signal (not fixed)	 / 	Cadence Sensor active / inactive		Recording is paused
	Weak Signal (fixed)	 / 	Combo Sensor active / inactive		Current speed is faster/ slower than average speed
	Strong Signal (fixed)	 / 	Power Sensor active / inactive		
	Heart Rate Sensor active / inactive	 / 	Power Status		

Getting Started

Before first use, please charge your device for at least 4 hours. To begin 1. Press  to turn on the device. 2. Press  to select the display language and press  to confirm the selection. 3. Device will search for satellite signals. 4. After GPS signal is fixed *, ( \rightarrow ) just ride on and enjoy your workout in free cycling mode, and to record, press .


* To get GPS acquisition, please take the device to an open sky outdoor environment.






Track

With Track feature, you can plan trip via neostrack App or web version, use pervious rides from History or download gpx tracks online.


Plan Trip via Giant neostrack App or web version (www.neostrack.com)

1. Download neostrack app or web version. 2. Sign up / log in on neostrack app or web version. 3. Tap Plan Trip to start planing trip by putting pins on map or entering locations in the slide menu. 4. Download the planned trip to the device via Sync. 5. In the Main Menu, select Track > Route and select the planned track and press  to start following the track.

From device History

1. In the Main Menu, select History > View to select the desired tracks. 2. Select Create Track 3. Enter a name of the track and press  to save it. 4. Press  to be back to the Main Menu. 5. Select Track > Route and select the saved track and press  to start following the track.

From 3rd Party Websites

1. Download gpx files to your computer. 2. Use USB cable to connect the device to the computer. 3. Copy the gpx files from your computer and paste to the “Add Files” folder of the device. 4. Remove USB cable. 5. In the Main Menu, select Track > Route and press  to start following the track.

Sync (WLAN)

Sync Data to / from Giant neostrack App and web version

With the access to the internet, your neostrack computer automatically updates GPS data, uploads recorded tracks, downloads planned trips from app server and checks for available firmware update.

It is required to add your device to your Giant neostrack account before syncing data for the first time. To add. 1. Scan the QR code labeled on the device securing paperboard inside the box with your smartphone to download neostrack App. 2. After neostrack App is installed, please sign up for an account. 3. In the app, tap “Scan Now” to scan the same QR code labeled on the device securing paperboard to add its UUID to your neostrack App account (or go to neostrack: Menu > Setup>System>UUID). 4. If a “successfully added!” message pops up on the neostrack App, you have successfully added your device to your neostrack account. If not, please tap “Retry” to scan again or enter the 16 digit device UUID number on the back of your device manually.

To perform Sync, please first go to your device: Setup > Network > Connect to set a wireless network connection, then go to Sync in the main menu and let your computer smartly guide you through the syncing process.




- Firmware updates usually take longer to download and install, select NO if you prefer to update it on your next sync.


Share Your Tracks via USB

1. Connect the device to your computer via USB cable. 2. Select fit files from Giant folder in the device. 3. Upload files to popular training sites including STRAVA, Training Peaks, Goldencheetah, Endomondo, Map My Ride, Fit track





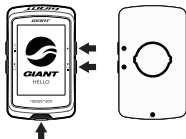

3 and many more.

Reset Neostrack

Long press all three keys ( /  / ) at the same time to reset the device.



Specification

Item	Description
Display	2.6" FSTN positive transfective dot-matrix LCD
Physical Size	92.9 x 57 x 20.3 mm
Weight	78g
Operating Temperature	-10°C ~ 50°C
Battery Charging Temperature	0°C ~ 40°C
Battery	Li polymer rechargeable battery
Battery Life	30 hours with open sky
ANT+™	Featuring certified wireless ANT+™ connectivity. Visit www.thisisant.com/directory for compatible products      
GPS	Integrated high-sensitivity GPS receiver with embedded antenna
BLE Smart	Bluetooth smart wireless technology with embedded antenna; 2.4GHz band 0dBm
Water Resistant	Withstand immersion in water up to 1meter for up to 30 minutes
Wireless Local Area Network	IEEE 802.11 b/g/n; 2.4GHz band 8dBm

Sensor Pair

In the Main Menu, select Setup > Bike Data > Bike 1 > Sensors > Heart Rate, Speed, Cadence, Speed/CAD, Power >More>Rescan

Note:

Please go to www.giant-bicycles.com > Support > Owners Manuals to download User's Manual.

1 返回 / 暫停 or 停止記錄 ()

- 按此鍵回到上頁或取消任務。
- 記錄時，按此鍵可暫停記錄，再按一次停止記錄。

2 確認 / 計圈 ()


- 在選單中，短按進入或確認選單選項。
- 騎乘時，按此鍵開始記錄。
- 騎乘且記錄時，短按開始標示計圈。

3 開關機 / 背光 ()

- 按此鍵開啟裝置。
- 長按此鍵關閉裝置。
- 按此鍵開啟或關閉背光

4 向下選擇 / 選單 ()

- 在選單中，短按向下瀏覽選單選項。
- 在騎乘資訊畫面時，短按可換頁瀏覽騎乘資訊。
- 在騎乘資訊畫面時，長按可進入快速設定選單。

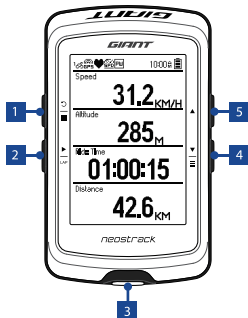

5 向上選擇 ()







- 在選單中，短按向上瀏覽選單選項。
- 在騎乘資訊畫面時，短按可換頁瀏覽騎乘資訊。

圖示說明

	自行車 1-7	 / 	速度感測器 使用中 / 未連線		錄製騎乘記錄中
	無訊號 (未定位)	 / 	路頻感測器 使用中 / 未連線		暫停錄製騎乘記錄中
	訊號微弱 (已定位)	 / 	二合一感測器 使用中 / 未連線		目前速度比 平均速度快 / 慢
	訊號良好 (已定位)	 / 	功率計 使用中 / 未連線		
	心率感測器 使用中 / 未連線	 / 	電池圖示		

開始使用

使用前，請將此裝置充電至少 4 小時。

1. 請長按  開啟裝置。
2. 按  來選擇語言並按  確認選擇。
3. 裝置被啟動後，會自動搜尋衛星定位訊號。
4. 衛星定位成功後 * ( → ) 就可開始您的騎乘，如要記錄請按 。


* 請在戶外空曠的地方進行定位。





軌跡導航

此功能提供您 3 種建立騎乘路線的方法：1. 使用 Giant neostrack App 或線上版本來規劃路線。2. 使用自己記錄的歷史記錄路線。3. 從網路上下載 gpx 路線檔。

使用 Giant neostrack App 或線上版本來規劃路線 (www.neostrack.com)

1. 下載 Giant neostrack App 或線上版本。
2. 註冊 / 登入 App 或線上版本。
3. 點選路徑規劃，設定起始點與終點。
4. 藉由同步更新功能將規劃的路線下載到裝置上。
5. 在主選單中，進入路線導航 > 檢視，選擇您規劃的路線，按  開始軌跡導航。

使用歷史記錄

1. 在主選單中，進入瀏覽記錄 > 檢視，選擇想要騎乘的路線。
2. 選擇建立路線。
3. 輸入路線名稱  來儲存。
4. 按  返回到主選單。
5. 進入軌跡導航 > 檢視，選擇您儲存的路線，按  開始軌跡導航。

下載gpx檔案

1. 下載 gpx 檔案到您的電腦。2. 使用 USB 傳輸線將裝置連接到電腦。3. 複製 gpx 檔案至裝置的“Add Files”資料夾裡。4. 移除 USB 傳輸線。5. 在主選單中，進入路線導航 > 檢視，選擇您規劃的路線，按  開始軌跡導航。

同步更新

與 Giant neostrack App及線上版本同步資料

本裝置可藉由手機熱點或 WLAN 無線網路連線至 Giant neostrack App，隨時更新 GPS 資料、上傳運動記錄、下載規劃路線和搜尋韌體更新。

同步資料前，請務必依照下列步驟下載 Giant neostrack App 並將您裝置的 UUID 新增至 neostrack 帳號：1. 使用智慧手機掃描包裝盒內固定裝置紙卡上的 QR Code 來下載 Giant neostrack App。2. 安裝完成後，請註冊帳號與密碼。3. 於 Giant neostrack App 上，按“開始掃描”掃描包裝盒內同一個 QR Code 來新增裝置 UUID 至 neostrack 帳號（或進入碼錶選單 > 設定 > 系統 > UUID）。4. 如“新增成功”訊息出現在 Giant neostrack App 上，表示您成功新增裝置 UUID 至 neostrack 帳號，如失敗，請按“重試”來重新掃描或手動輸入裝置背後的 16 位 UUID 號碼。

成功新增裝置 UUID 至 neostrack 帳號後，裝置在取得網路的連線下，將引導您完成所有的資料同步。

注意：


- 韌體的更新需要花較長時間下載與安裝，如您想於下次同步更新時再安裝，請選擇“否”略過更新韌體。

透過USB分享至運動網站

1. 使用 USB 傳輸線將裝置連接到電腦。2. 從裝置的 Giant 資料夾裡，選擇要上傳的 fit 檔。3. 上傳 fit 檔至 STRAVA, TrainingPeaks, Goldencheetah, Endomondo, Map My Ride, Fit track 等運動網站。

重新設定 Neostrack

同時長按三個按鍵（ /  / ）放開後即可重新設定裝置。

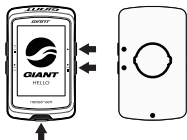

規格

項目	說明
碼錶顯示	2.6"單色LCD螢幕
實體尺寸	92.9 x 57 x 20.3 mm
重量	78g
操作溫度	-10°C ~ 50°C
電池充電溫度	0°C ~ 40°C
電池	鋰電池
電池使用時間	於開放天空30小時
ANT+™	內嵌平面天線的2.4GMHz接收器，支援ANT+心率感測器，速度感測器，踏頻感測器 www.thisisant.com/directory 
GPS	內嵌平面天線的整合式高感度接收器
智慧藍牙	內嵌平面天線的智慧無線藍牙科技
防水	短時間浸入水中最多1公尺深，最長30分鐘
無線區域網路	IEEE 802.11 b/g/n

配對感應器

進入碼錶選單，設定 > 單車資料 > 單車 1 > 周邊設備 > 心跳帶，車速器，踏頻器，車速踏頻，功率 > 選項 > 重新掃描

注意：

- 前往 www.giant-bicycles.com > Support > Owens Manuals，下載使用者手冊。

1 返回 / 暂停 or 停止记录 ()

- 按此键回到上页或取消任务。
- 记录时，按此键可暂停记录，再按一次停止记录。

2 确认 / 计圈 ()

- 在选单中，短按进入或确认选单选项。
- 骑乘时，按此键开始记录。
- 骑乘且记录时，短按开始标示计圈。

3 开关机 / 背光 ()

- 按此键开启装置。
- 长按此键关闭装置。
- 按此键开启或关闭背光

4 向下选择 / 选单 ()

- 在选单中，短按向下浏览选单选项。
- 在骑乘信息画面时，短按可换页浏览骑乘信息。
- 在骑乘信息画面时，长按可进入快速设定选单。



5 向上选择 ()







- 在选单中，短按向上浏览选单选项。
- 在骑乘信息画面时，短按可换页浏览骑乘信息。

图示说明

	自行车 1-7	 / 	速度传感器 使用中 / 未联机		录制骑乘记录中
	无信号 (未定位)	 / 	踏频传感器 使用中 / 未联机		暂停录制骑乘记录中
	信号微弱 (已定位)	 / 	二合一传感器 使用中 / 未联机	 / 	目前速度比 平均速度快 / 慢
	信号良好 (已定位)	 / 	功率计 使用中 / 未联机		
	心率传感器 使用中 / 未联机	 / 	电池图示		

开始使用

使用前，请将此装置充电至少 4 小时。

1. 请长按  开启装置。
2. 按  选择语言并按  确认选择。
3. 装置启动后，会自动搜寻卫星定位信号。
4. 卫星定位成功后 * ( → ) 就可开始您的骑乘，如要记录请按 。


* 请在户外空旷的地方进行定位。





轨迹导航

此功能可向您提供 3 种设置骑乘路线的方法：1. 使用 Giant neostrack App 或在线版本规划路线。2. 使用自己记录的历史记录路线。3. 从网络上下载 gpx 路线档。


使用Giant neostrack App或在线版本来规划路线 (<http://china.neostrack.com>)

1. 下载 Giant neostrack App 或在线版本。
2. 注册 / 登入 App 或在线版本。
3. 点选路径规划，设定起始点与终点。
4. 通过同步更新功能将规划的路线下载到装置上。
5. 在主选单中，进入路线导航 > 视图，选择您规划的路线，按  开始轨迹导航。

使用历史记录

1. 在主选单中，进入浏览记录 > 视图，选择想要骑乘的路线。
2. 选择建立路线。
3. 输入路线名称  来储存。
4. 按  返回到主选单。
5. 进入轨迹导航 > 视图，选择您储存的路线，按  开始轨迹导航。

下载gpx档案

1. 下载 gpx 档案到您的计算机。
2. 使用 USB 传输线将装置连接到计算机。
3. 复制 gpx 档案至装置的“Add Files”文件夹里。
4. 移除 USB 传输线。
5. 在主选单中，进入路线导航 > 视图，选择您规划的路线，按  开始轨迹导航。

同步更新

与Giant neostrack App及在线版本同步数据

本装置可通过手机热点或 WLAN 无线网络联机至 Giant neostrack App，随时更新 GPS 数据、上传运动记录、下载规划路线和搜寻固件更新。

同步数据前，请务必依照下列步骤下载Giant neostrack App 并将装置的 UUID 添加至 neostrack 账号：

1. 使用智能手机扫描包装盒内固定装置纸卡上的 QR Code 来下载Giant neostrack App。
2. 安装完成后，请注册账号与密码。
3. 在Giant neostrack App 上，按下“开始扫描”，扫描包装盒内同一个QRCode，以便装置 UUID 添加至neostrack 账号（或进入秒表选单> 设定> 系统> UUID）。
4. 如“添加成功”信息出现在Giant neostrack App 上，表示您成功添加装置UUID 至neostrack 账号，如失败，请按“重试”，重新扫描或手动输入设备背后的 16 位 UUID 号码。

成功将装置 UUID 添加至 neostrack 账号后，装置在取得网络的联机下，将引导您完成所有的数据同步。

注意：


- 固件的更新需要花较长时间下载与安装，如您想在下次同步更新时再安装，请选择“否”略过更新固件。

通过USB分享至运动网站

1. 使用 USB 传输线将装置连接到计算机。
2. 从装置的 Giant 文件夹里，选择要上传的 fit 档。
3. 上传 fit 档至 STRAVA，TrainingPeaks，Goldencheetah，Endomondo，Map My Ride，Fit track 等运动网站。

重新设定Neostrack

同时长按三个按键 ( /  / )，放开后即可重新设定装置。

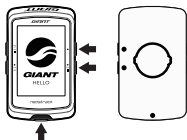

规格

项目	说明
秒表显示	2.6"单色LCD屏幕
实体尺寸	92.9 x 57 x 20.3 mm
重量	78g
操作温度	-10°C ~ 50°C
电池充电温度	0°C ~ 40°C
电池	锂电池
电池使用时间	于室外30小时
ANT+™	内嵌平面天线的2.4GMHz接收器，支持ANT+心率传感器，速度传感器，踏频传感器        www.thisisant.com/directory
GPS	内嵌平面天线的整合式高感度接收器
智能蓝牙	内嵌平面天线的智能无线蓝牙科技
防水	短时间浸入水中达1公尺深，最长30分钟
无线局域网络	IEEE 802.11 b/g/n

配对传感器

进入秒表选单，设定 > 单车数据 > 单车 1 > 接口设备 > 心跳带、车速器、踏频器、车速踏频、功率 > 选项 > 重新扫描

注意：

- 前往 www.giant-bicycles.com > Support > Owners Manuals，下载使用手册。

1 戻る / 停止 (⏮)

- 前のページに戻る時や、操作をキャンセルする時に押します。
- 走行データを記録中に押すと、記録を一時停止します。もう一度押すと、記録を停止します。

2 決定 / ラップ (▶ LAP)

- 機能を選択する時や、操作を確定する時に押します。
- フリーサイクリング*中に押すと、走行データの記録を開始します。
- 走行データ記録中に押すと、ラップを保存します。

3 電源のオンまたはオフ / バックライト (⏻ | ☀)

- 押すと、デバイスの電源がオンになります。
- 長押しすると、デバイスの電源がオフになります。
- 押してバックライトのオン/オフを切り替えます。

4 下スクロール / メニュー (⏮)

- メータービューで押すと、メーター画面ページを切り替えます。
- フリーサイクリング時、長押しするとメインメニューが開きます。
- メニュー画面で押すと、メニューオプションを下にスクロールします。
- 走行データ記録中は、長押しするとショートカットメニューが開きます。

5 上スクロール (▲)

- メータービューで押すと、メーター画面ページを切り替えます。
- メニュー画面で押すと、メニューオプションを上スクロールします。









*フリーサイクリングとは記録なしのモードです。記録なしでリアルタイムデータを表示します。

アイコンの説明

	自転車 1-7		速度センサーの アクティブ/非アクティブ		記録進行中
	信号なし (固定されず)		リズムセンサーの アクティブ/非アクティブ		記録一時停止中
	弱い信号 (固定)		コンボセンサーの アクティブ/非アクティブ		現在の速度が平均速度を超えた/ 下回ったことを意味します
	強い信号 (固定)		パワーセンサーの アクティブ/非アクティブ		
	心拍センサーの アクティブ/非アクティブ		バッテリー残量		

使い方

初めて試用する前に、機器を4時間以上充電してください。

- 最初に  を押し、デバイスをオンにします。
-  を押して表示言語を選択し、 を押して選択を確定します。
- 機器が衛星信号を探します。
- GPS 信号が固定されたら ( → ) *、走行を開始し、フリーサイクリングモードで運動を楽しんでください。
 を押すと、記録が開始されます。


* GPS 信号を受信するには、機器を空の見える屋外に持ち出してください。






トラック

トラック機能を利用すると、neostrack アプリまたはWeb版で旅行を計画したり、履歴にある以前の走行を利用したり、gpxトラックをオンラインでダウンロードしたりできます。


Giant neostrackアプリまたはWeb版(www.neostrack.com)で旅行を計画する。

- neostrackアプリまたは Web バージョンをダウンロードします。
- neostrackアプリまたは Web 版に新規登録またはログインします。
- [旅行の計画] をタップし、旅行の計画を始めます。地図上でピンを留めたり、スライドメニューで場所を入力したりできます。
- 計画した旅行を[同期]で機器にダウンロードします。
- メインメニューで、[トラック]、[ルート]の順に選択し、計画したトラックを選択し、 を押して走行を開始し、トラックをたどります。

機器の履歴から

- メインメニューで、[履歴]、[表示]の順に選択し、目的のトラックを選択します。
- [トラックの作成] を選択します。
- トラックの名前を入力し、 を押して保存します。
- メインメニューに戻るには、 を押します。
- [トラック]、[ルート]の順に選択し、保存したトラックを選択し、 を押して走行を開始し、トラックをたどります。

サードパーティ Web サイトから

1. コンピューターに gpx ファイルをダウンロードします。2. USB ケーブルを使用し、機器をコンピューターに接続します。3. gpx ファイルをコンピューターからコピーし、機器の [ファイルの追加] フォルダーに貼り付けます。4. USB ケーブルを削除します。5. メインメニューで、[トラック]、[ルート]の順に選択し  を押して走行を開始し、トラックをたどります。

同期(WLAN)

Giant neostrack アプリと Web 版との間でデータを同期する

インターネットにアクセスできる場合、neostrack は自動的に GPS データを更新し、記録されているトラックをアップロードし、計画した旅行をアプリサーバーからダウンロードし、利用できるファームウェア更新がないか確認します。




初めてデータを同期する前に Giant neostrack アカウントにデバイスを追加する必要があります。追加する方法 1. 箱の中で機器を固定するための厚紙に印刷されている QR コードをスマートフォンでスキャンし、neostrack アプリをダウンロードします。2. neostrack アプリをインストールしたら、新規登録してアカウントを作成します。3. アプリで、[今すぐスキャン] をタップし、同じ QR コードをスキャンし、neostrack アプリアカウントに UUID を追加します (あるいは、neostrack で [メニュー]、[設定]、[システム]、[UUID] の順に進みます)。4. neostrack アプリに「追加完了」メッセージが表示されたら、neostracker アカウントに機器が正常に追加されたことになります。メッセージが表示されない場合、[再試行] をタップしてもう一度スキャンするか、機器の裏面に記載されている 16 桁の UUID 番号を手動入力します。[同期] を実行するには、最初に機器で [設定]、[ネットワーク]、[接続] の順に進み、無線ネットワーク接続を設定します。それからメインメニューで [同期] に進みます。同期することで、機器のスマートな利用が実現します。


- ・ファームウェアを更新するとき、通常、ダウンロードとインストールに時間がかかります。次の同期で更新する場合、[いいえ] を選択してください。

USB でトラックを共有する


1. USB ケーブルで機器とコンピューターを接続します。2. 機器の Giant フォルダーから fit ファイルを選択します。3. STRAVA、Training Peaks、Goldencheetah、Endomondo、Map My Ride、Fit トラックなど、さまざまな人気トレーニングサイトにファイルをアップロードします。

Neostrackをリセットする

機器をリセットするには、同時に 3 つのキー ( /  / ) を長押しします。

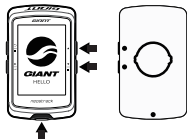

仕様

項目	説明
ディスプレイ	2.6" FSTN ポジティブトランスフレクティブドットマトリクス LCD
寸法	92.9 x 57 x 20.3 mm
重さ	78g
動作温度	-10°C ~ 50°C
バッテリーの充電温度	0°C ~ 40°C
バッテリー	リチウムポリマー充電式電池
バッテリーの連続使用時間	屋外で 30 時間
ANT+™	無線ANT+™ 接続認定。互換性のある製品については、 www.thisisant.com/directory でご確認ください。 
GPS	GPS アンテナ内蔵の高感度 GPS レシーバー
BLE Smart	Bluetoothスマート無線技術。アンテナ内蔵。
防水	水深 1 メートルで最大 30 分間の水没に耐える
無線ローカルエリアネットワーク	IEEE 802.11 b/g/n

センサーペアリング

メインメニューで、[設定] > [自転車データ] > [自転車 1] > [センサー] > [心拍]、[速度]、[リズム]、[速度/CAD]、[パワー] > [その他] > [再スキャン] の順に選択します。

注:

ユーザーマニュアルは www.giant-bicycles.com > Support > Owners Manuals でダウンロードできます。

1 뒤로/중지 (⏮)

- 누르면 이전 페이지로 돌아가거나 작업을 취소합니다.
- 기록 중 누르면 기록이 일시 중지됩니다. 다시 한 번 누르면 기록이 중지됩니다.

2 확인/구간 (▶ LAP)

- 메뉴에서 누르면 선택을 시작하거나 확인합니다.
- 프리 사이클링*에서 누르면 기록을 시작합니다.
- 기록 중 누르면 구간을 표시합니다.

3 켜기 또는 끄기/백라이트 (☀/🌙)


- 누르면 장치가 켜집니다.
- 길게 누르면 장치가 꺼집니다.
- 눌러서 백라이트를 켜거나 끌 수 있습니다.

4 아래로/메뉴 (▼)

- 메뉴에서 누르면 아래로 이동하면서 화면 페이지를 스크롤합니다.
- 데이터 화면에서 누르면 데이터 화면 페이지를 전환합니다.
- 프리 사이클링 모드에서 길게 누르면 주 메뉴로 돌아갑니다.
- 기록 중 길게 누르면 바로가기 메뉴로 들어갑니다.

5 위로 (▲)

- 메뉴에서 누르면 위로 이동하면서 메뉴 옵션을 스크롤합니다.
- 데이터 화면에서 누르면 데이터 화면 페이지를 전환합니다.

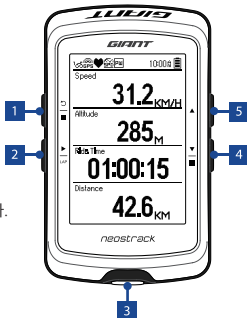







* 프리 사이클링은 기록이 되지 않고, 자전거의 이동과 네오스트랙 동기화가 되지 않는 모드입니다. 이는 사용자가 페달을 밟기 시작하면서 시작되기 때문에 기록 없이 실시간 데이터를 볼 수 있습니다.

아이콘 설명

	바이크 1-7		속도 센서 활성화/비활성화		진행 중인 기록 로그
	신호 없음 (고정되지 않음)		케이드스 센서 활성화/비활성화		기록이 일시 중지됨
	신호가 약함 (고정됨)		심박 센서 활성화/비활성화		현재 속도가 평균 속도보다 빠르거나 느림
	신호가 강함 (고정됨)		전원 센서 활성화/비활성화		
	심박수 센서 활성/비활성화		전원 상태		

시작하기

처음 사용하기 전에 최소 4시간 동안 장치를 충전하십시오. 시작하려면

1.  을 눌러 장치를 켭니다.
2.  을 눌러 디스플레이 언어를 선택하고  을 눌러 선택을 확인합니다.
3. 장치가 위성 신호를 검색합니다.
4. GPS 신호가 고정되면*, ( → ) 프리 사이클링 모드로 기록 저장 없이 라이딩하거나  을 눌러 기록을 시작합니다.


* GPS 신호를 받으려면 장치를 하늘이 개방된 곳으로 가져가십시오.






트랙

트랙 기능에서 neostrack 앱 또는 웹 버전을 통해 트립을 계획하고, 이전 주행에서 저장된 기록을 사용하거나 온라인으로 gpx 트랙을 다운로드할 수 있습니다.


Giant neostrack 앱 또는 앱 버전을 통해 트립을 계획합니다
(www.neostrack.com).

1. neostrack 또는 앱 버전을 다운로드합니다.
2. neostrack 앱 또는 웹 버전에 가입/로그인합니다.
3. 트립 계획을 누른 후 지도를 핀으로 누르거나 슬라이드 메뉴에서 위치를 입력하여 트립 계획을 시작합니다.
4. 동기화를 통해 계획된 트립을 장치로 다운로드합니다.
5. 주 메뉴에서 트랙 > 경로를 선택하고 계획된 트랙을 선택한 후  을 눌러 트랙을 따라가기 시작합니다.

장치 기록에서

1. 주 메뉴에서 기록 > 보기를 선택하여 원하는 트랙을 선택합니다.
2. 트랙 만들기를 선택합니다.
3. 트랙 이름을 입력하고 이를 눌러  저장합니다.
4.  을 눌러 주 메뉴로 돌아갑니다.
5. 트랙 > 경로를 선택하고 저장된 트랙을 선택한 후  을 눌러 트랙을 따라가기 시작합니다.

타사 웹사이트에서

1. gpx 파일을 컴퓨터에 다운로드합니다.
2. USB 케이블을 사용하여 장치를 컴퓨터에 연결합니다.
3. 컴퓨터에서 gpx 파일을 복사하여 장치의 “파일 추가” 폴더에 붙여 넣습니다.
4. USB 케이블을 제거합니다.
5. 주 메뉴에서 트랙 > 경로를 선택하고  을 눌러 트랙을 따라가기 시작합니다.

동기화 (WLAN)

Giant neostrack 및 웹 버전에서/으로 데이터 동기화

인터넷 접속을 통해 네오스트랙 컴퓨터가 GPS 데이터를 자동으로 업데이트하고, 기록된 트랙을 업로드하고, 앱 서버에서 계획된 트립을 다운로드하고, 사용 가능한 펌웨어 업데이트를 확인합니다.

처음으로 데이터를 동기화하기 전에 장치를 Giant neostrack에 추가해야 합니다. 추가하려면 1. 박스 내부에서 판지를 고정하는 장치의 라벨에 인쇄된 QR 코드를 스캔하여 neostrack 앱을 다운로드합니다. 2. neostrack 앱이 설치된 후 계정에 로그인합니다. 3. 앱에서 “지금 스캔”을 눌러 판지를 고정하는 장치의 라벨에 인쇄된 동일한 QR 코드를 스캔하여 UUID를 neostrack 앱 계정에 추가합니다.(또는 네오스트랙: 메뉴 > 설정 > 시스템 > UUID로 이동합니다.) 4. “성공적으로 추가됨!” 메시지가 neostrack 앱에 표시되면, 장치를 사용자의 neostrack 계정에 성공적으로 추가된 것입니다. 메시지가 표시되지 않을 경우, “재시도”를 눌러 다시 스캔하거나 장치의 뒷면에 인쇄된 16자리 장치 UUID 번호를 수동으로 입력합니다.


동기화를 수행하려면 먼저 장치: 설정 > 네트워크 > 연결로 이동하여 무선 네트워크 연결을 설정한 후 주 메뉴에서 동기화로 이동하고 컴퓨터가 동기화 과정을 스마트하게 안내합니다.

- 대개의 경우 펌웨어 업데이트는 다운로드하여 설치하는 데 시간이 오래 걸리므로, 다음 동기화에서 업데이트하려면 아니요를 선택하십시오.


USB를 통한 트랙 공유


1. USB 케이블을 통해 장치를 컴퓨터에 연결합니다. 2. 장치의 Giant 폴더에서 핏 파일을 선택합니다. 3. 파일을 STRAVA, Training Peaks, Goldencheetah, Endomondo, Map My Ride, Fit track 등의 인기 트레이닝 사이트에 업로드합니다.

Neostrack 리셋

3개의 키( /  / )를 모두 동시에 길게 눌러 장치를 초기화합니다.

사양

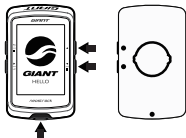

항목	설명
디스플레이	2.6" FSTN 포지티브 반사투과형 도트 매트릭스 LCD
물리적 크기	92.9 x 57 x 20.3 mm
무게	78g
작동 온도	-10°C ~ 50°C
배터리 충전 온도	0°C ~ 40°C
배터리	리튬 폴리머 충전용 배터리
배터리 수명	노천에서 사용 시 배터리 수명 30시간
ANT+™	인증된 무선 ANT+™ 연결 탑재. 호환 가능한 제품은 www.thisisant.com/directory 를 참조하십시오. 
GPS	안테나가 내장된 통합형 고감도 GPS 수신기
BLE Smart	안테나가 내장된 블루투스 스마트 무선 기술
방수	최대 1미터 수심에서 최대 30분 동안 방수 기능을 유지함
무선 LAN	IEEE 802.11 b/g/n

센서 페어링

주 메뉴에서 설정 > 바이크 데이터 > 바이크 1 > 센서 > 심박수, 속도, 케이션스, 속도/CAD, 전원 > 기타 > 재스캔을 선택합니다.

참고:

사용 설명서는 www.giant-bicycles.com > Support > Owners Manuals 에서 다운로드할 수 있습니다.

1 ATRÁS/DETENER ()

- Presione este botón para volver a la página anterior o cancelar una operación.
- Durante una grabación, presione este botón para pausar dicha grabación. Presiónelo de nuevo para detener la grabación.

2 ACEPTAR / VUELTA ()

- En Menú, presione este botón para entrar en una selección o confirmarla.
- En ciclismo libre*, presione el botón para iniciar la grabación.
- Durante una grabación, presione el botón para marcar la vuelta.

3 ENCENDER o APAGAR / RETROILUMINACIÓN ()

- Presione este botón para encender el dispositivo.
- Presione este botón sin soltarlo para apagar el dispositivo.
- Presione el botón para encender o apagar la retroiluminación.

4 ABAJO / MENÚ ()

- En Menú, presione este botón para bajar desplazándose por las opciones de menú.
- En la vista Medidor, presione este botón para cambiar la página de pantalla de medidor.
- En el modo de ciclismo libre, presione prolongadamente este botón para volver al menú principal.
- Durante una grabación, presione prolongadamente este botón para entrar en el menú de accesos directos.












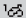






* Ciclismo libre es un modo sin grabación. neostrack se sincroniza con el movimiento de las bicicletas. Se inicia cuando comienza a pedalear, lo que le permite ver en tiempo real los datos sin grabar.









5 ARRIBA ()

- En Menú, presione este botón para subir desplazándose por las opciones de menú.
- En la vista Medidor, presione este botón para cambiar la página de pantalla de medidor.

Descripción de los iconos

	Bicicleta 1-7	 / 	Sensor de velocidad activo o inactivo		Grabación de registro en curso
	Sin señal (no fijada)	 / 	Sensor de cadencia activo o inactivo		Grabación pausada
	Señal débil (fijada)	 / 	Sensor combinado activo o inactivo		La velocidad actual es más rápida o más lenta que la velocidad media
	Señal fuerte (fijada)	 / 	Sensor de potencia activo o inactivo		
	Sensor de frecuencia cardíaca activo o inactivo	 / 	Estado de la alimentación		

Procedimientos iniciales

Antes de utilizar el producto por primera vez, cargue el dispositivo durante al menos 4 horas. Para comenzar 1. Presione  para encender el dispositivo. 2. Presione  para seleccionar el idioma de visualización y presione  para confirmar la selección. 3. El dispositivo buscará las señales de satélite. 4. Una vez fijada la señal de GPS *, [ → ] simplemente suba y disfrute de su sesión de ejercicios en el modo de ciclismo libre y, para grabar, presione  para iniciar la grabación.


* Para conseguir la adquisición de GPS, lleve el dispositivo a un entorno al aire libre a cielo abierto.






Trayecto

Con la función Trayecto, puede planificar un viaje a través de la aplicación neostrack o la versión web. Utilice las sesiones anteriores del historial o descargue trayectos gpx en línea.


Planifique el viaje con la aplicación neostrack de Giant o la versión web (www.neostrack.com)

1. Descargue la aplicación neostrack o la versión web. 2. Regístrese o inicie sesión en la aplicación neostrack o la versión web. 3. Pulse Planificar viaje para comenzar a planificar el viaje poniendo banderines en el mapa o insertando ubicaciones en el menú deslizante. 4. Descargue el viaje planeado al dispositivo mediante sincronización. 5. El menú principal, seleccione Trayecto > Ruta, elija el trayecto planeado y presione  para comenzar a seguir el trayecto.

Desde el historial del dispositivo

1. En el menú principal, seleccione Historial > Ver para seleccionar los trayectos que desee. 2. Seleccione Crear trayecto 3. Escriba un nombre del trayecto y presione  para guardarlo. 4. Presione  para volver al menú principal. 5. Seleccione Trayecto > Ruta, seleccione el trayecto guardado y presione  para iniciar el siguiente trayecto.

Desde sitios web de terceros

1. Descargue archivos gpx en el equipo.
2. Utilice el cable USB para conectar el dispositivo al equipo.
3. Copie los archivos gpx desde el equipo y péguelos en la carpeta **"Agregar archivos"** del dispositivo.
4. Quite el cable USB.
5. El menú principal, seleccione Trayecto > Ruta y presione  para iniciar el siguiente trayecto.

Sincronización (WLAN)

Sincronizar datos con la aplicación neostrack de Giant y la versión web

Con acceso a Internet, su computador neostrack actualiza automáticamente datos GPS, carga trayectos registrados, descarga recorridos planificados desde el servidor de aplicaciones y busca actualizaciones de firmware disponibles.

Es necesario agregar el dispositivo a la cuenta neostrack de Giant antes de sincronizar los datos por primera vez. Para agregar:

1. Escanee el código QR etiquetado del dispositivo que se encuentra dentro de la caja con su teléfono inteligente para descargar la aplicación neostrack.

2. Una vez instalada la aplicación neostrack, regístrese para obtener una cuenta.
3. En la aplicación, pulse "Escanear ahora" para escanear el mismo código QR etiquetado en el dispositivo para agregar su UUID a la cuenta de la aplicación neostrack (o vaya a neostrack: Menú > Configuración>Sistema>UUID
4. Si aparece el mensaje "¡Agregado correctamente!" en la aplicación neostrack, el dispositivo se ha agregado correctamente a la cuenta de neostrack. De lo contrario, pulse "Reintentar" para escanear de nuevo o escriba manualmente el número UUID del dispositivo de 16 dígitos que se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

Para realizar la sincronización, primero vaya al dispositivo:

Configuración > Red > Conectar para establecer una conexión de red inalámbrica. A continuación, vaya a Sincronizar en el menú principal y deje que su PC le guíe de forma inteligente a través del proceso de sincronización.




- Las actualizaciones de firmware normalmente tardan más tiempo en descargarse e instalarse. Seleccione NO si prefiere actualizarla en la siguiente sincronización.


Compartir trayectos a través de USB

1. Conecte el dispositivo a su PC mediante un cable USB.
2. Seleccione los archivos fit de la carpeta Giant del dispositivo.
3. Cargue archivos en los sitios de entrenamiento populares como STRAVA, Training Peaks,


23 Goldencheetah, Endomondo, Map My Ride, Fit track, etc.

Restablecer Neostrack

Presione prolongadamente los tres botones, ( /  / ), al mismo tiempo para restablecer el dispositivo.

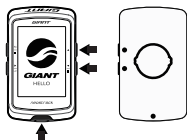

Especificaciones

Elemento	Descripción
Pantalla	Pantalla LCD de matriz de puntos transreflectiva positiva FSTN de 2,6"
Tamaño físico	92,9 x 57 x 20,3 mm
Peso	78g
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 50°C
Temperatura de carga de la batería	0°C ~ 40°C
Batería	Batería recargable de polímero de litio
Autonomía de la batería	30 horas a cielo abierto
ANT+™	Cuenta con conectividad ANT+™ inalámbrica certificada. Visite www.thisisant.com/directory para conocer los productos compatibles. 
GPS	Receptor GPS de alta sensibilidad integrado con antena incrustada
BLE Smart	Tecnología inalámbrica Bluetooth Smart con antena incrustada
Impermeabilidad	Resiste la inmersión en agua hasta 1 metro durante 30 minutos
Red de área local Inalámbrica	IEEE 802.11 b/g/n

Asociar el sensor

En el menú principal, seleccione Configuración>Datos de la bicicleta>Bicicleta 1>Sensores>Frecuencia cardíaca, Velocidad, Cadencia, Velocidad/CAD,Potencia>Más>Volver a escanear

Nota:

Vaya a www.giant-bicycles.com > Support > Manuels du propriétaire para descargar el manual del usuario.

1 RETOUR / STOP ()

- Appuyez pour retourner à la page précédente ou annuler une opération.
- Pendant l'enregistrement, appuyez pour interrompre l'enregistrement.
- Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

2 OK / TOUR ()

- Dans Menu, appuyez pour entrer ou confirmer une sélection.
- En cyclisme libre*, appuyez pour commencer l'enregistrement.
- Pendant l'enregistrement, appuyez pour marquer le tour.

3 MARCHÉ ou ARRÊT / RÉTROÉCLAIRAGE ()

- Appuyez pour allumer l'appareil.
- Appuyez et maintenez enfoncé pour éteindre l'appareil.
- Appuyez pour activer/désactiver le rétroéclairage.

4 BAS / MENU ()

- Dans Menu, appuyez pour descendre afin de parcourir les options du menu.
- Dans la vue Compteur, appuyez pour changer la page de l'écran du compteur.
- En mode cyclisme libre, appuyez longuement pour retourner au menu principal.
- Pendant l'enregistrement, appuyez longuement pour accéder au menu Raccourcis.














5 HAUT ()

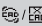- Dans Menu, appuyez pour monter afin de parcourir les options du menu.
- Dans la vue Compteur, appuyez pour changer la page de l'écran du compteur.

* Cyclisme libre est un mode sans enregistrement. neostrack se synchronise avec le mouvement des vélos.







Il démarre lorsque vous commencez à pédaler, vous permettant de visualiser les données en temps réel sans enregistrement.

Description des icônes


	Vélo 1-7		Capteur de vitesse actif / inactif		Enregistrement du journal en cours
	Aucun signal (non fixe)		Capteur de cadence actif / inactif		L'enregistrement est interrompu
	Signal faible (fixe)		Capteur combiné actif / inactif		La vitesse actuelle est supérieure/inférieure à la vitesse moyenne
	Signal fort (fixe)		Capteur d'alimentation actif / inactif		
	Capteur de fréquence cardiaque actif / inactif		Statut de l'alimentation		



Démarrage

Avant la première utilisation, veuillez charger votre appareil pendant au moins 4 heures. Om te beginnen: Pour commencer 1. Appuyez sur  pour allumer l'appareil. 2. Appuyez sur  pour sélectionner la langue d'affichage et appuyez sur  pour confirmer la sélection. 3. L'appareil recherche les signaux satellite. 4. Une fois que le signal GPS est déterminé *, ( → ) roulez et profitez de votre entraînement en mode cyclisme libre, pour enregistrer, appuyez sur  pour commencer à enregistrer.


* Pour procéder à l'acquisition GPS, veuillez placer l'appareil dans un environnement extérieur à ciel ouvert.

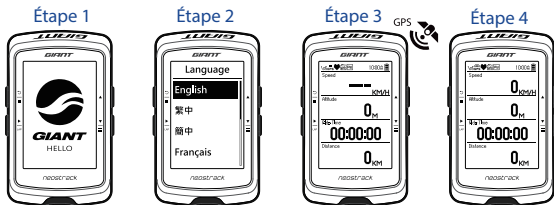




Trace

Avec la fonction Trace, vous pouvez planifier un déplacement via l'application neostrack ou la version Web, utiliser des trajets précédents depuis l'historique ou télécharger des traces gpx en ligne.


Planifiez un déplacement via l'application Giant neostrack ou la version Web (www.neostrack.com)

1. Téléchargez l'application neostrack ou la version Web.
2. Inscrivez-vous / connectez-vous à l'application neostrack ou à la version Web.
3. Appuyez sur Planifier déplacement pour commencer à planifier un déplacement en mettant des épingles sur la carte ou en entrant des positions dans le menu coulissant.
4. Téléchargez le déplacement planifié sur l'appareil via Synchroniser.
5. Dans le menu principal, sélectionnez Trace > Itinéraire, sélectionnez la trace planifiée et appuyez sur  pour commencer à suivre la trace.

Depuis l'historique de l'appareil

1. Dans le menu principal, sélectionnez Historique > Vue pour sélectionner les traces souhaitées.
2. Sélectionnez Créer trace.
3. Saisissez le nom de la trace et appuyez sur  pour l'enregistrer.
4. Appuyez sur  pour retourner au menu principal.
5. Sélectionnez Trace > Itinéraire, sélectionnez la trace enregistrée et appuyez sur  pour commencer à suivre la trace.

Depuis des sites Web tiers

1. Téléchargez des fichiers gpx sur votre ordinateur. 2. Utilisez le câble USB pour connecter l'appareil à l'ordinateur. 3. Copiez les fichiers gpx à partir de votre ordinateur et collez-les dans le dossier "Ajouter fichiers" de l'appareil. 4. Retirez le câble USB. 5. Dans le menu principal, sélectionnez Trace > Itinéraire et appuyez sur  pour commencer à suivre la trace.

Synchroniser (WLAN)

Synchroniser les données vers / depuis l'application Giant neostrack et la version Web

Avec l'accès à Internet, votre ordinateur neostrack met à jour automatiquement les données GPS, transfère les traces enregistrées, télécharge les déplacements planifiés depuis le serveur de l'application et vérifie si une mise à jour de firmware est disponible.

Il est nécessaire d'ajouter votre appareil à votre compte Giant neostrack avant de synchroniser les données pour la première fois. Pour l'ajouter 1. Numérisez le code QR étiqueté sur le carton de protection de l'appareil à l'intérieur de la boîte avec votre smartphone pour télécharger l'application neostrack. 2. Une fois l'application neostrack installée, veuillez vous inscrire pour ouvrir un compte. 3. Dans l'application, appuyez sur « Numériser maintenant » pour numériser le même code QR étiqueté sur le carton de protection de l'appareil afin d'ajouter son UUID à votre compte dans l'application neostrack (ou accédez à neostrack : Menu > Configuration > Système > UUID 4. Si un message "ajouté avec succès !" apparaît sur l'application neostrack, vous avez ajouté avec succès votre appareil sur votre compte neostrack. Sinon, veuillez appuyer sur "Réessayer" pour numériser à nouveau ou saisissez manuellement le numéro UUID à 16 chiffres situé à l'arrière de votre appareil.




Pour effectuer une synchronisation, veuillez d'abord accéder à votre appareil : Configuration > Réseau > Connexion pour définir une connexion réseau sans fil, puis accédez à Synchroniser dans le menu principal et laissez votre ordinateur vous guider intelligemment dans le processus de synchronisation.

- Les mises à jour de firmware prennent généralement plus de temps à se télécharger et à s'installer, sélectionnez NON si vous préférez le mettre à jour lors de votre prochaine synchronisation.


Partagez vos traces via USB






1. Connectez l'appareil à votre ordinateur via le câble USB.
2. Sélectionnez des fichiers adéquats dans le dossier Giant de l'appareil.
3. Téléchargez les fichiers dans des sites d'entraînement populaires tels que STRAVA, Training Peaks, Goldencheetah, Endomondo, Map My Ride, Fit track et bien d'autres.

Réinitialiser Neostrack

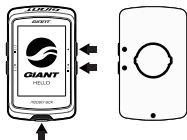Appuyez longuement sur les trois touches ( /  / ) en même temps pour réinitialiser l'appareil.

Spécification



Élément	Description
Écran	LCD 2,6" matrice à points FSTN translectif positif
Dimensions physiques	92,9 x 57 x 20,3 mm
Poids	78g
Température de fonctionnement	-10°C ~ 50°C
Température de chargement de la batterie	0°C ~ 40°C
Batterie	rechargeable Lithium-Polymère
Autonomie de la batterie	30 heures à ciel ouvert
ANT+™	Avec connectivité sans fil ANT+™ certifiée. Rendez-vous à l'adresse www.thisisant.com/directory pour connaître les produits compatibles     
GPS	Récepteur GPS haute sensibilité intégré avec antenne incorporée
BLE Smart	Technologie sans fil intelligente Bluetooth avec antenne incorporée
Étanche	Résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes au maximum
Réseau local sans fil (WLAN)	IEEE 802.11 b/g/n

Appairage du capteur

Dans le menu principal, sélectionnez Configuration > Données vélo > Vélo 1 > Capteurs > Fréquence cardiaque, Vitesse, Cadence, Vitesse/CAD, Puissance > Plus > Numériser à nouveau

Remarque :

Veuillez vous rendre à l'adresse www.giant-bicycles.com > Support > Manuels du propriétaire pour télécharger le manuel d'utilisation.

1 TERUG/STOP ()

- Druk hierop om naar de vorige pagina terug te keren of een handeling te annuleren.
- Druk tijdens de opname hierop om de opname te pauzeren.

2 OK/RONDE ()

- Druk in Menu om een selectie te maken of te bevestigen.
- Druk tijdens vrij fietsen* hierop om de opname te starten.
- Druk tijdens de opname om de ronde te markeren.

3 AAN of UIT/ACHTERLICHT (|)

- Druk hierop om het apparaat in te schakelen.
- Houd het ingedrukt om de apparaat uit te schakelen.
- Druk hierop om het achterlicht in of uit te schakelen.

4 OMLAAG/MENU ()

- Druk in Menu hierop om in de schermpagina omlaag te bladeren.
- Druk in de weergave Meter hierop om van de pagina in het meterscherm te wisselen.
- Druk in de vrije fietsmodus hier langdurig op om naar het hoofdmenu terug te keren.
- Druk tijdens de opname langdurig om het menu Snelkoppelingen te openen.











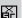


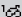




* Vrij fietsen is een modus zonder opname. neostrack synchroniseert met de fietsbewegingen. Het start zodra u begint te trappen zodat u de realtime-gegevens zonder opname kunt bekijken.

5 OMHOOG ()

- Druk in Menu hierop om in de schermpagina omhoog te bladeren.
- Druk in de weergave Meter hierop om van de pagina in het meterscherm te wisselen.





Beschrijving pictogram

	Fiets 1-7	 / 	Snelheidssensor actief/inactief		Logboekregistratie in voortgang
	Geen signaal (niet vastgesteld)	 / 	Cadanssensor actief/inactief		Opname gepauzeerd
	Zwak signaal (vastgesteld)	 / 	Combosensor actief/inactief		Huidige snelheid is hoger/lager dan gemiddelde snelheid.
	Sterk signaal (vastgesteld)	 / 	Vermogenssensor actief/inactief		
	Hartslagsensor actief/inactief	 / 	Vermogenstatus		

Aan de slag

Laad, vóór het eerste gebruik, uw instrument gedurende ten minste 4 uur.

Om te beginnen: 1. Druk op  om het instrument in te schakelen. 2. Druk op  om de weergavetaal te selecteren en druk op  om de selectie te bevestigen. 3. Het apparaat zal naar satellietsignalen zoeken. 4. Nadat het GPS-signaal is vastgesteld*, druk op ( ) en fiets door en geniet van uw training in vrije fietsmodus en druk voor opname op  om de opname te starten.

* Om GPS-signalen te ontvangen, dient u het instrument naar een buitenomgeving te brengen.






Track

Met de functie Traject a de app of internetversie van neostrack plannen, voorgaande ritten uit Historie gebruiken of gpx-trajecten online downloaden.


Plan een rit via de app of internetversie van Giant neostrack (www.neostrack.com)

1. Download de app of internetversie van neostrack. 2. Registreer/ meld u aan op de app of internetversie van neostrack. 3. Tik op Traject plannen om een traject te plannen door pinnen op de kaart te plaatsen of locaties in het schuifmenu in te voeren. 4. Download via Sync het geplande traject naar het apparaat. 5. Selecteer in het hoofdmenu Traject > Route en selecteer het geplande traject en druk op  om het traject te volgen.

Van Historie van apparaat

1. Selecteer in het hoofdmenu Historie > Weergave om de gewenste trajecten te selecteren. 2. Selecteer Traject maken. 3. Voer een naam in voor het traject en druk op  om het op te slaan. 4. Druk op  om naar het hoofdmenu terug te keren. 5. Selecteer Traject > Route en selecteer het opgeslagen traject en druk op  om het traject te volgen.

Van websites van derden

1. Download gpx-bestanden naar uw computer.
2. Gebruik de USB-kabel om het apparaat op de computer aan te sluiten.
3. Kopieer de gpx-bestanden van uw computer en plak het naar de map "Bestanden toevoegen" van het apparaat.
4. Verwijder de USB-kabel.
5. Selecteer in het hoofdmenu Traject > Route en druk op  om het traject te beginnen volgen.

Sync (WLAN)

Gegevens naar/van app en internetversie van Giant neostrack synchroniseren

Met de toegang tot het internet, werkt uw neostrack-computer automatisch GPS-gegevens bij, voert het een upload van opgenomen ritten uit, downloadt het geplande trajecten van de app-server en controleert het op beschikbare updates voor de firmware.

Voordat u voor de eerste keer gegevens synchroniseert, moet uw uw apparaat aan uw Giant neostrack-account toevoegen. Voor het toevoegen: 1. Scan de QR-code op het label op het steunkarton van het apparaat in de doos met uw smartphone om de neostrack-app te downloaden. 2. Nadat de neostrack-app is geïnstalleerd, dient u zich in te schrijven voor een account. 3. Tik in de app op "Nu scannen" om dezelfde QR-code op het label op het steunkarton van het apparaat te scannen, om de UUID ervan aan uw account van de neostrack-app te voegen (of ga naar neostrack: Menu > Set-up>System>UUID

4. Als het bericht "Succesvol toegevoegd" op de neostrack-app verschijnt, dan hebt u uw apparaat succesvol aan uw neostrack-account toegevoegd. Zo niet, tikt u op "Opnieuw" om het 16-cijferige UUID-nummer van het apparaat op de achterkant van uw apparaat opnieuw handmatig te scannen.




Ga om synchronisatie uit te voeren, eerst naar uw apparaat: Set-up > Netwerk > Verbinden om een draadloze netwerkverbinding in te stellen. Ga daarna naar Sync in het hoofdmenu en laat uw computer u op slimme wijze door het synchronisatieproces begeleiden.

- Het duurt meestal langer om updates van firmware te downloaden en te installeren. Selecteer NEE als u de voorkeur geeft om het bij uw volgende synchronisatie bij te werken.


Uw trajecten via USB delen


1. Sluit het apparaat via een USB-kabel aan op uw computer. 2. Selecteer de juiste bestanden van de Giant-map in het apparaat. 3. Upload bestanden naar populaire trainingssites, inclusief STRAVA, Training Peaks, Goldencheetah, Endomondo, Map My Ride, Fit track en meer.

Reset Neostrack

Druk tegelijkertijd, langdurig op alle drie de toetsen ( /  / ) om het apparaat te resetten.

Specificatie

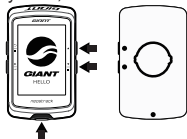

Item	Beschrijving
Display	2,6" FSTN positief, transflectief dot-matrix LCD
Fysieke omvang	92,9 x 57 x 20,3 mm
Gewicht	78g
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ 50°C
Laadtemperatuur batterij	0°C ~ 40°C
Batterij	Heroplaadbare Li-polymeerbatterij
Levensduur batterij	30 uur in open lucht
ANT+™	Met gecertificeerde, draadloze ANT+™-connectiviteit. Ga naar www.thisisant.com/directory voor compatibele producten 
GPS	Geïntegreerde, uiterst gevoelige GPS-ontvanger met ingenestelde antenne
BLE Smart	Bluetooth, slimme draadloze technologie met ingenestelde antenne
Waterbestendig	Weerstaat onderdompeling in water tot 1 meter, tot 30 minuten.
Draadloos lokaal netwerk	IEEE 802.11 b/g/n

Sensorkoppeling

Selecteer in het hoofdmenu Set-up>Fietsgegevens>Fiets 1>Sensoren>Hartslag,Snelheid,Cadans,Snelheid/CAD,Vermogen>Meer>Opnieuw sannen

Opmerking:

Ga naar www.giant-bicycles.com > Support > Owners Manuals om de gebruikershandleiding te downloaden

1 ZURÜCK / STOPP ()

- Zum Zurückkehren zur vorherigen Seite oder zum Abbrechen eines Vorgangs drücken.
- Während der Aufzeichnung zum Unterbrechen der Aufzeichnung drücken.
Durch erneute Betätigung wird die Aufzeichnung beendet.

2 OK / ZWISCHENZEIT ()

- Im Menü zum Aufrufen oder Bestätigen einer Auswahl drücken.
- Beim freien Radfahren* zum Starten einer Aufzeichnung drücken.
- Während der Aufzeichnung zur Kennzeichnung einer Zwischenzeit drücken.

3 EIN oder AUS / HINTERGRUNDBELEUCHTUNG ()

- Zum Einschalten des Gerätes drücken.
- Zum Ausschalten des Gerätes gedrückt halten.
- Zum Ein-/Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung drücken.

4 ABWÄRTS / MENÜ ()


- Im Menü zur Abwärtsnavigation durch die Menüoptionen drücken.
- In der Messansicht zum Umschalten der Bildschirmseite drücken.
- Im freien Radfahrmodus zum Zurückkehren zum Hauptmenü lange drücken.
- Während der Aufzeichnung zum Aufrufen des Verknüpfungsmenus lange drücken.
- * Freies Radfahren ist ein Modus ohne Aufzeichnung; neostrack synchronisiert sich mit der Bewegung des Fahrrads.
Er startet, sobald Sie in die Pedale treten, ermöglicht Ihnen die Anzeige von Echtzeitdaten ohne Aufzeichnung.

5 AUFWÄRTS ()

- Im Menü zur Aufwärtsnavigation durch die Menüoptionen drücken.
- In der Messansicht zum Umschalten der Bildschirmseite drücken.









Symbolbeschreibung


	Fahrrad 1 – 7	 / 	Geschwindigkeitssensor aktiv / inaktiv		Protokollaufzeichnung läuft
	Kein Signal (nicht geortet)	 / 	Kadenzsensor aktiv / inaktiv		Aufzeichnung angehalten
	Schwaches Signal (geortet)	 / 	Kombisensor aktiv / inaktiv		Aktuelle Geschwindigkeit ist höher / niedriger als die durchschnittliche Geschwindigkeit
	Starkes Signal (geortet)	 / 	Leistungssensor aktiv / inaktiv		
	Herzfrequenzsensor aktiv / inaktiv	 / 	Energiestatus		

Erste Schritte

Bitte laden Sie Ihr Gerät vor der ersten Benutzung mindestens 4 Stunden lang auf.

1. Schalten Sie das Gerät zunächst über die -Taste ein. 2. Wählen Sie mit  die Anzeigesprache und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit . 3. Das Gerät sucht nach Satellitensignalen. 4. Nach der GPS-Ortung * ( ) können Sie einfach weiterfahren und Ihr Training im freien Radfahrmodus genießen. Und falls Sie eine Aufzeichnung starten möchten, drücken Sie .

* Bringen Sie das Gerät zur GPS-Ortung unter freien Himmel.

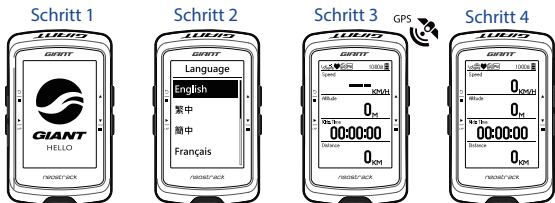


Strecke



Mit der Streckenfunktion können Sie einen Ausflug über die neostrack-App oder -Webversion planen, vorherige Fahrten aus dem Verlauf wählen oder gpx-Strecken online herunterladen.


Einen Ausflug über Giants NEOSTRACK-APP oder -Webversion (www.neostrack.com) planen.

1. Laden Sie die neostrack-App oder -Webversion herunter. 2. Registrieren Sie sich / melden Sie sich bei der neostrack-App oder -Webversion an. 3. Tippen Sie auf Ausflug planen und beginnen Sie mit der Planung, indem Sie Stecknadeln auf der Karte platzieren oder Orte über das Schiebemenü eingeben. 4. Laden Sie den geplanten Ausflug via Sync auf das Gerät herunter. 5. Wählen Sie im Hauptmenü Strecke > Route und dann die geplante Strecke.


Drücken Sie zum Starten der Streckenverfolgung .

Aus dem Geräteverlauf

1. Wählen Sie im Hauptmenü zur Auswahl der gewünschten Strecken Verlauf > Ansicht. 2. Wählen Sie Strecke erstellen. 3. Geben Sie der Strecke einen Namen und drücken Sie  zum Speichern. 4. Kehren Sie mit  zum Hauptmenü zurück. 5. Wählen Sie Strecke > Route und dann die gespeicherte Strecke.

Drücken Sie zum Starten der Streckenverfolgung .

Von Drittanbieter-Webseiten

1. Laden Sie gpx-Dateien auf Ihren Computer herunter.
2. Verbinden Sie das Gerät per USB-Kabel mit dem Computer.
3. Kopieren Sie die gpx-Dateien von Ihrem Computer und fügen Sie sie im Ordner „Dateien zufügen“ des Gerätes ein.
4. Trennen Sie das USB-Kabel.
5. Wählen Sie im Hauptmenü Strecke > Route. Drücken Sie dann zum Starten der Streckenverfolgung .

Sync (WLAN)

Daten mit Giants NEOSTRACK-APP und -Webversion synchronisieren

Mit einem Internetzugang kann Ihr NEOSTRACK Computer automatisch GPS-Daten aktualisieren, aufgezeichnete Strecken hochladen, geplante Ausflüge vom App-Server herunterladen und nach verfügbaren Firmware-Aktualisierungen suchen.

Bevor Sie Daten erstmalig synchronisieren können, müssen Sie Ihr Gerät Ihrem Giant-NEOSTRACK-Konto zufügen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Laden Sie die NEOSTRACK-App herunter, indem Sie den QR-Code am Pappeinsatz im Lieferkarton des Gerätes mit Ihrem Smartphone scannen.
2. Registrieren Sie sich nach Installation der NEOSTRACK-App ein Konto.
3. Tippen Sie in der App auf „Jetzt scannen“ und scannen Sie erneut den am Pappeinsatz angezeigten QR-Code. Dadurch wird die UUID des Gerätes Ihrem NEOSTRACK-App-Konto zugefügt (oder rufen Sie NEOSTRACK: Menü > Einrichtung > System > UUID auf).
4. Wenn die Meldung „Erfolgreich zugefügt!“ in der NEOSTRACK-App eingeblendet wird, wurde das Gerät erfolgreich Ihrem neostrack-Konto zugefügt. Falls nicht, tippen Sie zum erneuten Scannen auf „Erneut versuchen“ o. geben Sie die 16-stellige UUID-Nummer an der Rückseite Ihres Gerätes von Hand ein.




Bitte rufen Sie zur Synchronisierung Einrichtung > Netzwerk > Verbinden an Ihrem Gerät auf und konfigurieren Sie eine WLAN-Netzwerkverbindung. Navigieren Sie dann im Hauptmenü zu Sync und lassen Sie sich von Ihrem Computer durch die Synchronisierung führen.


- Das Herunterladen und Installieren von Firmware-Aktualisierungen nimmt üblicherweise mehr Zeit in Anspruch. Wählen Sie Nein, wenn Sie die Aktualisierung bei der nächsten Synchronisierung durchführen möchten.

Ihre Strecken per USB teilen





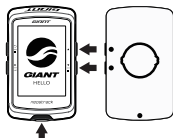

1. Verbinden Sie das Gerät per USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Wählen Sie fit-Dateien aus dem Giant-Ordner Ihres Gerätes.
3. Laden Sie Ihre Dateien auf beliebige Trainingsseiten, wie STRAVA, Training Peaks, Goldencheetah, Endomondo, Map My Ride, Fit track usw., hoch.

NEOS TRACK zurücksetzen

Halten Sie zum Zurücksetzen des Gerätes alle drei Tasten ( /  / ) gleichzeitig lange gedrückt.



Technische Daten

Element	Beschreibung
Display	2,6-Zoll-FSTN-Punktmatrix-LCD (positiv, transflektiv)
Physische Abmessungen	92,9 x 57 x 20,3 mm
Gewicht	78g
Betriebstemperatur	-10°C ~ 50°C
Akkuladetemperatur	0°C ~ 40°C
Akku	Lithium-Polymer-Akku
Akkulaufzeit	30 Stunden unter freiem Himmel
ANT+™	Ausgestattet mit zertifizierter kabelloser ANT+™-Konnektivität. Kompatible Produkte finden Sie unter www.thisisant.com/directory      
GPS	Integrierter hochempfindlicher GPS-Empfänger mit eingebauter Antenne
BLE Smart	Intelligente kabellose Bluetooth-Technologie mit eingebauter Antenne
Wasserdicht	Übersteht Eintauchen in Wasser auf eine Tiefe von bis zu 1 Meter über einen Zeitraum von bis zu 30 Minuten
Wireless Local Area Network	IEEE 802.11 b/g/n

Sensorkopplung

Wählen Sie im Hauptmenü Einrichtung > Fahrraddaten > Fahrrad 1 > Sensoren > Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Kadenz, Geschwindigkeit/Kadenz, Leistung > Mehr > Erneut suchen

Hinweis:

Rufen Sie zum Herunterladen der Bedienungsanleitung www.giant-bicycles.com > Support > Owners Manuals auf.

1 WSTECZ / STOP ()

- Naciśnij, aby powrócić do poprzedniej strony lub anulować działanie.
- Naciśnięcie podczas nagrywania spowoduje wstrzymanie nagrywania. Ponowne naciśnięcie spowoduje zatrzymanie nagrywania.

2 OK / OKRĄŻENIE ()

- W trybie menu naciśnij, w celu wejścia lub potwierdzenia wyboru.
- Naciśnięcie w czasie swobodnej jazdy* spowoduje rozpoczęcie nagrywania.
- Naciśnięcie podczas nagrywania spowoduje zaznaczenie okręcenia.

3 WŁĄCZ lub WYŁĄCZ / PODŚWIETLENIE ()

- Naciśnij, aby włączyć urządzenie.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.

4 W DÓŁ / MENU ()

- W trybie menu naciśnij, w celu przewinięcia w dół opcji menu.
- W widoku miernika, naciśnij aby przełączyć stronę ekranu miernika. W trybie menu naciśnij, w celu przewinięcia w dół strony ekranu.
- W trybie swobodnej jazdy, dłuższe przyciśnięcie spowoduje powrót do głównego menu.
- W czasie nagrywania, dłuższe przyciśnięcie spowoduje wejście do głównego menu.
- Jazda swobodna jest trybem bez nagrywania. Urządzenie neostrack synchronizuje się z ruchem roweru.














Rozpoczyna ono pracę wraz z rozpoczęciem pedalowania, umożliwiając oglądanie danych w czasie rzeczywistym bez nagrywania.









5 DO GÓRY ()

- W trybie menu naciśnij, w celu przewinięcia w górę opcji menu.
- W widoku miernika, naciśnij aby przełączyć stronę ekranu miernika. W trybie menu naciśnij, w celu przewinięcia w dół strony ekranu.


Opis ikon

	Rower 1 -7		Czujnik prędkości aktywny/nieaktywny		Trwa nagrywanie trasy
	Brak sygnału (nie ustalony)		Czujnik kadencji aktywny/nieaktywny		Nagrywanie zatrzymane
	Słaby sygnał (ustalony)		Czujnik combo aktywny/nieaktywny		Aktualna prędkość jest większa/mniejsza od prędkości średniej.
	Silny sygnał (ustalony)		Czujnik zasilania aktywny/nieaktywny		
	Czujnik tętna aktywny/nieaktywny		Stan zasilania		

Rozpoczęcie korzystania

Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez co najmniej 4 godziny. W celu rozpoczęcia. 1. Naciśnij , aby włączyć urządzenie. 2. Naciśnij  w celu wyboru języka wyświetlania i naciśnij  w celu potwierdzenia wyboru. 3. Urządzenie wyszuka sygnał satelitów. 4. Po ustaleniu sygnału GPS*, [ ] można rozpocząć jazdę i cieszyć się treningiem w trybie jazdy swobodnej; aby rozpocząć zapis, naciśnij , aby rozpocząć nagrywanie.


* Aby uzyskać odbiór sygnału GPS umieścić urządzenie w środowisku zewnętrznym z otwartym niebem.

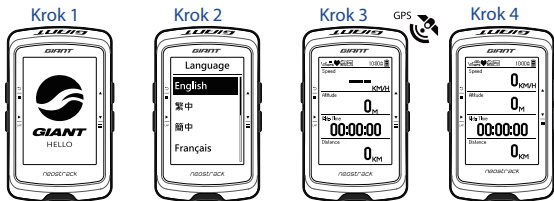




Trasa

Dzięki funkcji Trasa możesz zaplanować trasę z użyciem aplikacji neostrack lub wersji sieciowej; użyj poprzednich tras z Historii lub pobierz trasy gpx online.


Planowanie trasy z zastosowaniem aplikacji Giant neostrack lub wersji sieciowej (www.neostrack.com)

1. Pobierz aplikację neostrack lub wersję sieciową. 2. Zaloguj się do aplikacji neostrack lub wersji sieciowej. 3. Stuknij opcję Planuj trasę, aby rozpocząć planowanie trasy wprowadzając pinseki na mapie lub wprowadzając lokalizacje w przesuwanym menu. 4. Pobierz zaplanowaną trasę do urządzenia korzystając z opcji Synchronizacja. 5. W menu głównym wybierz Trasa > Droga i wybierz zaplanowaną trasę, a następnie naciśnij ikonę , aby rozpocząć śledzenie trasy.

Z historii urządzenia

1. W menu głównym wybierz Historia > Widok, aby wybrać wymagane trasy. 2. Wybierz opcję Utwórz trasę 3. Wpisz nazwę trasy i naciśnij , aby ją zapisać. 4. Naciśnij , aby powrócić do menu głównego. 5. Wybierz Trasa > Droga i wybierz zapisaną trasę, a następnie naciśnij ikonę , aby rozpocząć śledzenie trasy.

Z portali internetowych stron 3-ich

1. Pobierz pliki gpx do komputera. 2. Do połączenia urządzenia z komputerem użyj kabla USB. 3. Skopiuj pliki gpx z komputera i wklej do folderu „Add Files (Dodaj pliki)” na urządzeniu. 4. Odłącz kabel USB. 5. W menu głównym wybierz Trasa > Droga, a następnie naciśnij ikonę , aby rozpocząć śledzenie trasy.

Synchronizacja (WLAN)

Synchronizacja danych do / z aplikacji Giant neostrack lub wersji sieciowej

Posiadając dostęp do internetu komputer neostrack automatycznie aktualizuje dane GPS, przesyła zapisane trasy, pobiera zaplanowane podróże z serwera aplikacji i sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego.




Przed pierwszą synchronizacją danych konieczne jest dodanie urządzenia do konta Giant neostrack. W celu dodania. 1. Zeskanuj za pomocą smartfona kod QR umieszczony na kartonie zabezpieczającym urządzenie wewnątrz pudełka celem pobrania aplikacji neostrack. 2. Po zainstalowaniu aplikacji neostrack zaloguj się na koncie. 3. W aplikacji stuknij „Skanuj teraz” i zeskanuj ten sam kod QR umieszczony na kartonie zabezpieczającym urządzenie celem dodania UUID do konta aplikacji neostrack (lub przejdź do neostrack: Menu > Ustawienia > System > UUID 4. Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat „Dodany z sukcesem!” w aplikacji neostrack, dodawanie urządzenia do konta neostrack zakończyło się sukcesem. Jeżeli nie, stuknij „Spróbuj ponownie” aby ponownie przeskanować lub ręcznie wprowadź 16 cyfrowy numer UUID urządzenia, umieszczony na jego tyle. W celu wykonania synchronizacji, najpierw przejdź do urządzenia: Ustawienia > Sieć > Połącz, aby ustawić połączenie z siecią bezprzewodową, a następnie przejdź do Synchronizacja w menu głównym i pozwól, aby komputer poprowadził Cię przez proces synchronizacji.


- Pobieranie i instalacja aktualizacji oprogramowania sprzętowego trwa zwykle dłużej, wybierz NIE jeżeli preferujesz ich aktualizację podczas kolejnej synchronizacji.

Udostępnij swoje trasy przez USB


1. Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB. 2. Wybierz pliki treningu z folderu Giant w urządzeniu. 3. Załaduj pliki do popularnych portali treningowych w tym STRAVA, Training Peaks, Goldencheetah, Endomondo, Map My Ride, Fit track i wielu innych.

Resetowanie Neostrack

Długie przyciśnięcie jednocześnie trzech przycisków ( /  / ) spowoduje zresetowanie urządzenia.

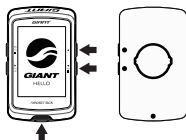

Dane techniczne

Element	Opis
Écran	2,6" - FSTN pozytywny odbłaskowo-przezroczysty matrycowy LCD
Wymiary	92,9 x 57 x 20,3 mm
Masa	78g
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Temperatura ładowania akumulatora	0°C ~ 40°C
Bateria	Ładowalna bateria litowo-polimerowa
Żywotność baterii	30 godzin przy widocznym niebie
ANT+™	Wyposażony w łączność bezprzewodową ANT+™. Informacje o zgodnych produktach znajdują się na www.thisisant.com/directory 
GPS	Zintegrowany odbiornik GPS o dużej czułości z wbudowaną anteną
BLE Smart	Inteligentna bezprzewodowa technologia Bluetooth z wbudowaną anteną
Wodoodporność	Wytrzymuje zanurzenie w wodzie o głębokości do 1 m przez czas do 30 minut
Bezprzewodowa sieć lokalna	IEEE 802.11 b/g/n



Parowanie czujnika

W menu głównym wybierz Ustawienia > Dane roweru > Rower 1> Czujniki > Tętno, Prędkość, Kadencja, Prędkość/CAD, Zasilanie > Więcej >Skanuj ponownie


Uwaga:

W celu pobrania podręcznika użytkownika przejdź do www.giant-bicycles.com > Support > Manuels du propriétaire .

Installation

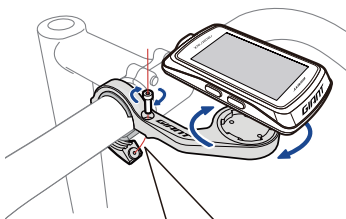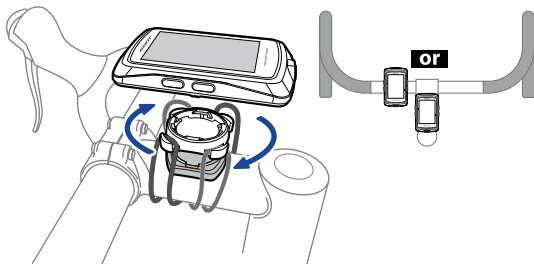




Compatible with
25.4 / 31.8 mm
handlebars.



Tighten the screw, leaving no room for expansion,
to ensure its strength.

Sensor Pair

In the Main Menu, select **Setup>Bike Data>Bike 1>Sensors>Heart Rate,Speed,Cadence,Speed/CAD,Power >More>Rescan**

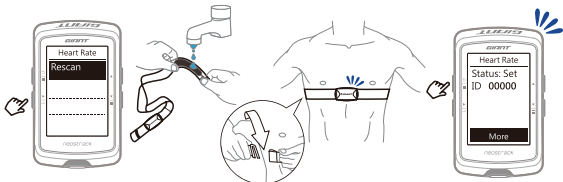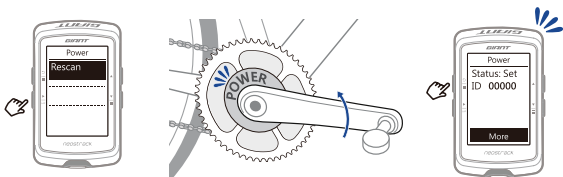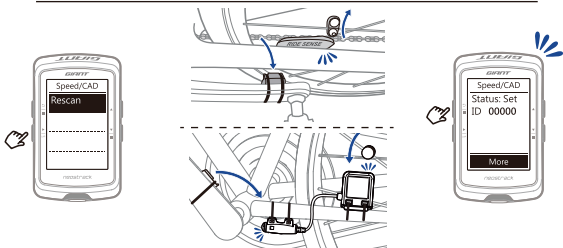



RF Exposure Information (MPE)

This device meets the EU requirements and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. To comply with the RF exposure requirements, this equipment must be operated in a minimum of 20 cm separation distance to the user.

Hereby, Giant declares that the radio equipment type Giant product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://www.giant-bicycles.com/download/ce_neostrack



www.giant-bicycles.com

Designed by Giant Manufacturing Co., Ltd

Copyright © 2018 Giant Manufacturing Co., Ltd All rights reserved.

No. 19, Shunfan Rd., Dajia Dist., Taichung City 437, Taiwan (ROC)



www.giant-bicycles.com

Giant and its symbol are
trademarks of Giant.

All rights reserved.

